
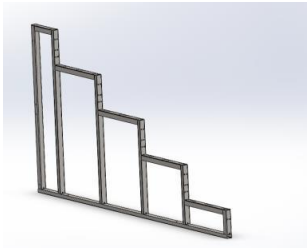
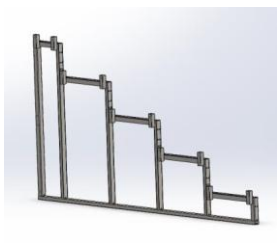
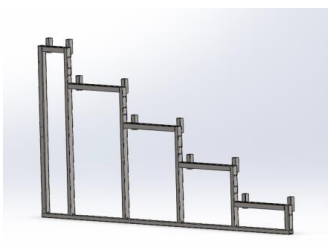
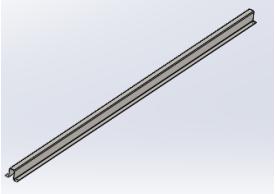
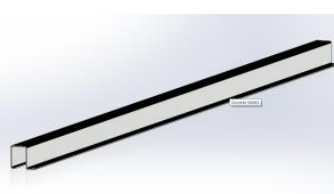
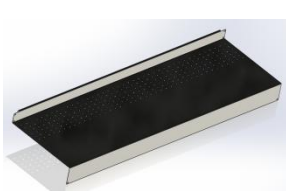
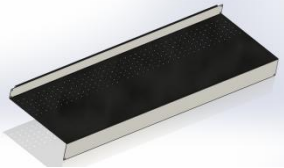
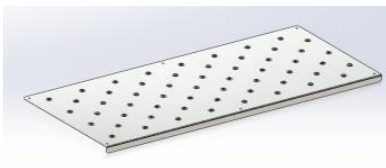
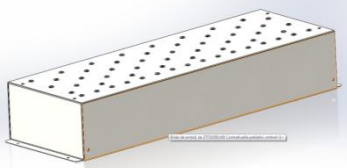
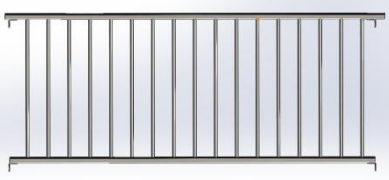
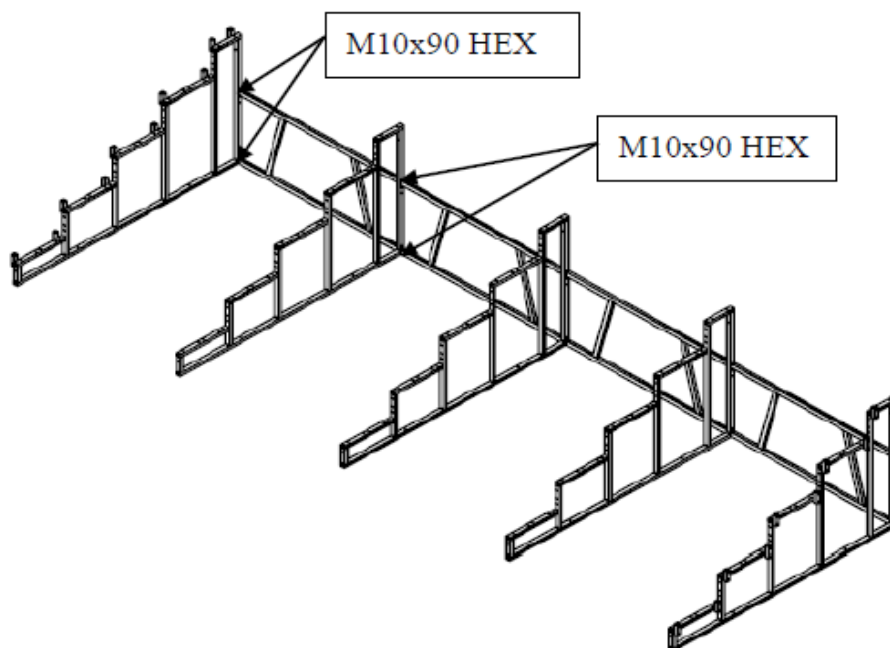


Montageanleitung Tribüne 5-Sitzreihen mit 88 Sitzen




Stückliste:

1. 	3 Stück	2. 	1 Stück	3. 	1 Stück
4.  L= 2500 mm	52 Stück	5.  L= 2500 mm	4 Stück	6.  L= 2500 mm	16 Stück
7.  L= 2500 mm	4 Stück	8. 	4 Stück	9. 	4 Stück
10. 	2 Stück	11. 	8 Stück	12. 	5 Stück
13. 	2 Stück	14. 	2 Stück	15. 	2 Stück
				16. 	2 Stück


1. Montageaufbau

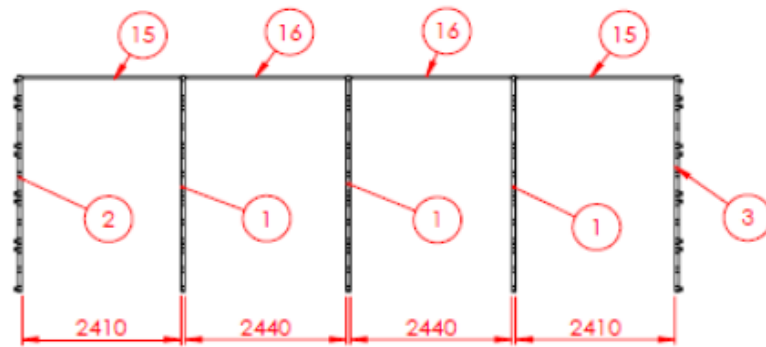

2. Verschrauben Sie die Teile Nr. 4-5 mit den Teilen Nr. 1-2-3 mit den Inbusschrauben DIN 7380 M8x25 und M8 Unterlegscheiben.

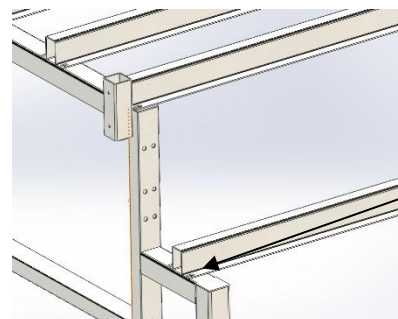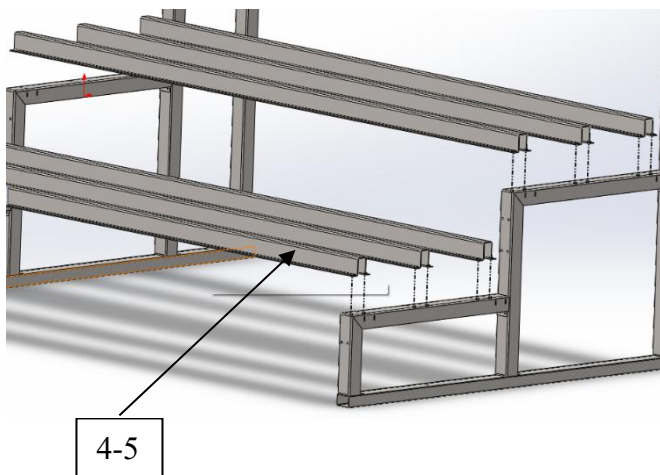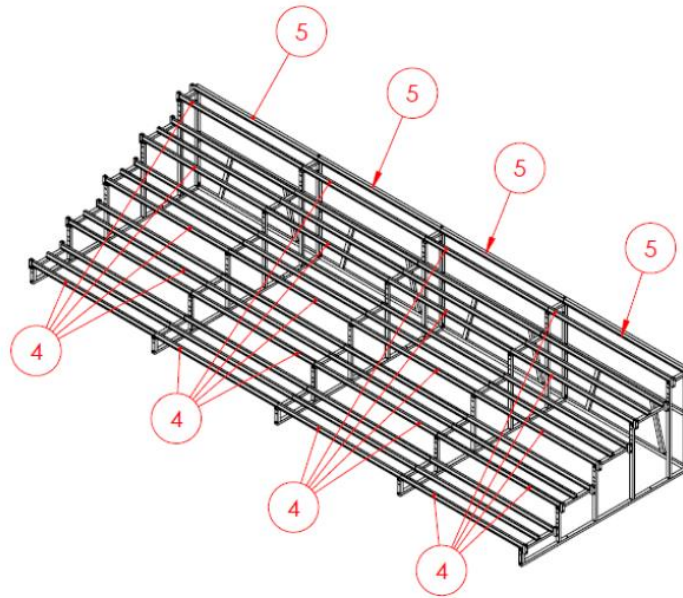

Ausgangs
Position

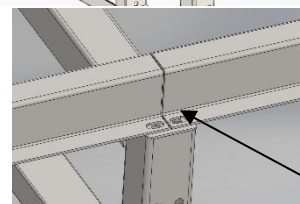



Zwischen den Montageteilen
Nr. 5 - 6 muss ein Abstand
von 1-2 mm bestehen.

Wichtiger Hinweis:

Jetzt die Konstruktion mit den Schrauben M10x120 mm (2 Stück pro Fuß), an den Fußplatten mit dem Fundament verdübeln.



Trittplächen Montage

Schrauben Sie die Lochbleche Nr. 6–7 mit den mitgelieferten Inbusschrauben DIN 7380 M8x25 und den M8 Unterlegscheiben auf die Unterkonstruktion.

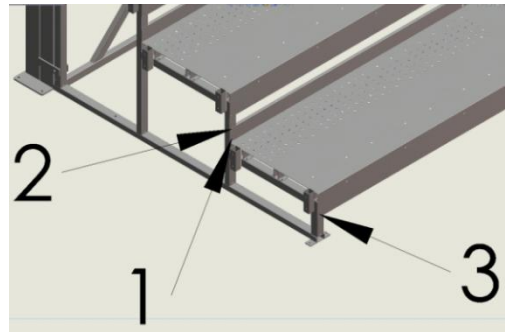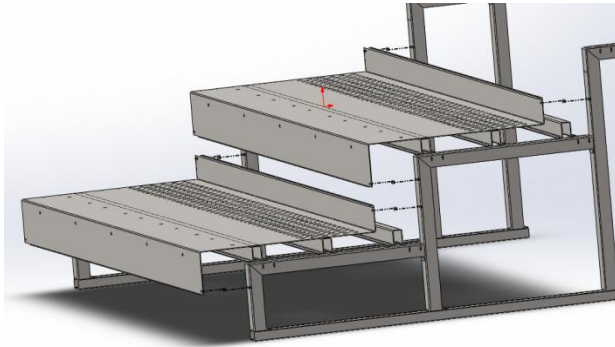

WICHTIG:


Schrauben Sie wie in der beschriebenen Reihenfolge.

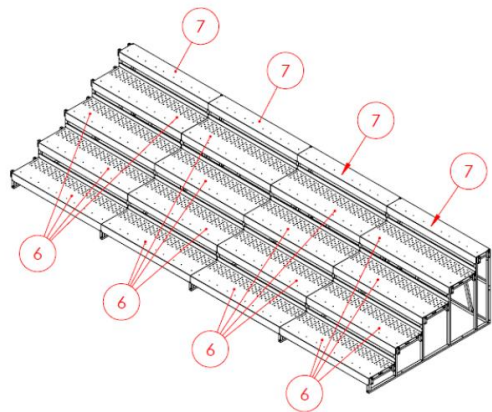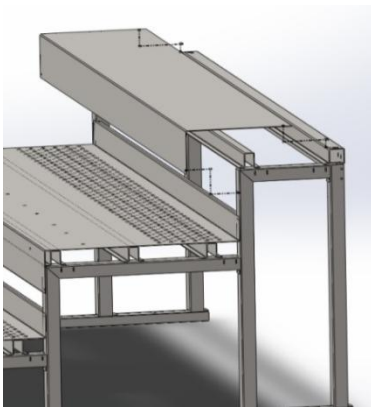

Montage der Stufen


Schrauben Sie die Stufen Nr. 8-9 mit den Selbstschneidenden-Schrauben 4,2 x 16 an den Trittplächen fest.

Befestigen Sie die erste Stufe mit den 6x45 mm Schrauben am Fundament.

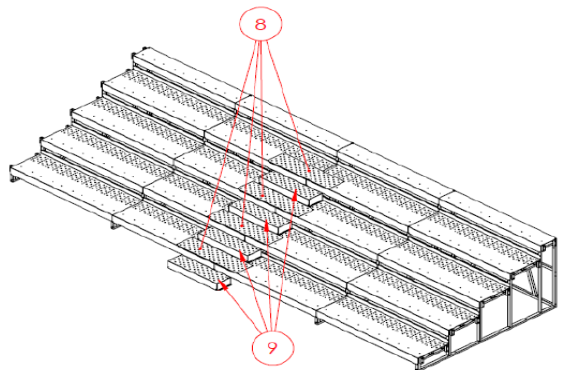


Geländer


Verschrauben Sie das Teil Nr. 12 mit den Sechskantschrauben M10x140 und den Muttern M10. Setzen Sie die mitgelieferten oberen und unteren Kunststoffendkappen 60x60 ein.

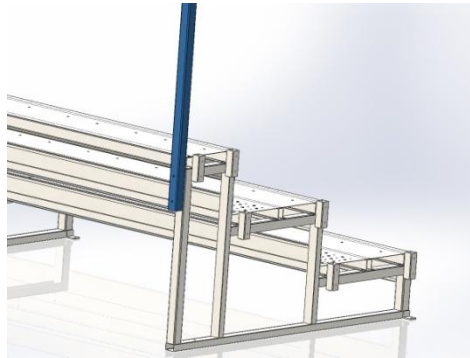

Wiederholen Sie dies für die restlichen Teile mit der Nr. 12

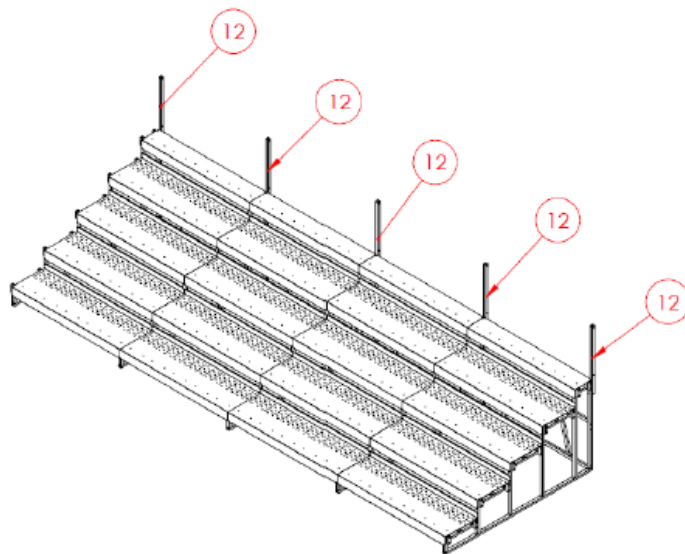

Setzen Sie die seitlichen Geländer in die vorgesehenen Aufnahmen ein und befestigen Sie die Geländer mit den mitgelieferten Inbusschrauben DIN 7380 M8x10

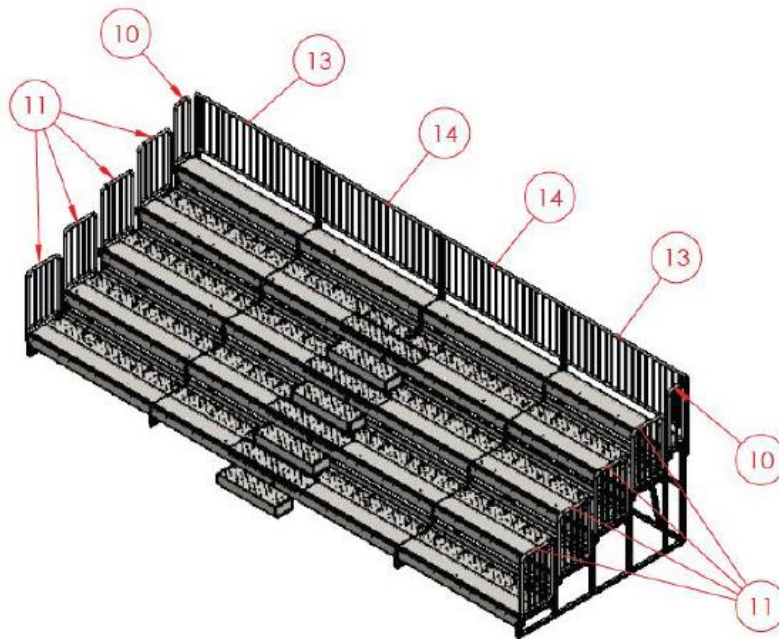

Setzen Sie die 40 mm Kunststoffendkappen auf beiden Seiten der hinteren Geländer (oben und unten) ein, Nr. 13-14.


Schrauben Sie Nr. 13 (äußere Geländer) mit einer Sechskantschraube M10x90 mm und einer Mutter M10 in Nr. 12 ein.

Verbinden Sie Nr. 14 mit einer Sechskantschraube M10x90 mm und einer Mutter M10.



Sitzmontage

Montieren Sie die Sitze gemäß der abgebildeten Aufteilung mit den Inbusschrauben DIN 7380 M8x25, M8-Unterlegscheiben und Sitzendkappen.

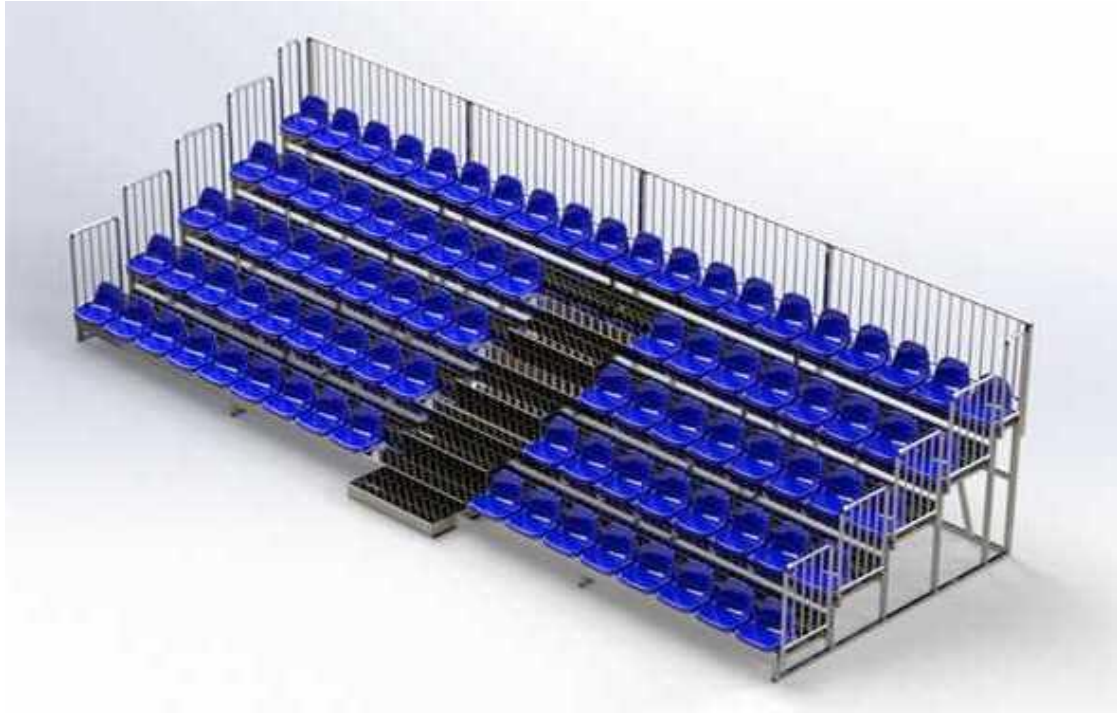

Schraubenliste

Anzahl

Inbusschrauben DIN 7380 M8x25	576 Stück
Inbusschrauben DIN 7380 M8x10	40 Stück
Unterlegscheiben M8	176 Stück
Bodenanker M10x120	10 Stück
Bodenanker M6x45	4 Stück
Sechskantschraube M10x140	10 Stück
Sechskantschraube M10x90	20 Stück
Mutter M10	30 Stück
Selbstschneidende Schrauben 4,2x16	48 Stück
Kunststoff Endkappen 60x60 mm	10 Stück
Kunststoff Endkappen rund 40 mm	16 Stück